

※お客様配布用資料

RICOH
imagine. change.

SA119

プリンター機能

MPC2504・MPC3004・MPC3504
MPC4504・MPC5504

年賀状印刷

RICOH MP

C8003/C6503/C6004/C5504/
C4504/C3504/C3004/C2504

RICOH MP C307/C306

RICOH MP

9003/7503/6503
6055/5055/4055/3555/2555

目次

■ はじめに	3
■ ご利用可能な年賀はがきについて	4
■ 機器に、はがきをセットする	5
■ 機器に、はがきの設定をする	6
■ プリンタードライバーの設定をする前に	9
■ プリンタードライバーの設定をするRPCSドライバー	10
■ 補足	12
■ 正しく印刷されない場合	13
■ 更新履歴	14

【本コンテンツに関する問い合わせ窓口】

リコーテクニカルコールセンター

❗お掛け間違いが増えています。今一度 電話番号のご確認をお願いいたします。

イチイチイチ

 **0120-892-111**

☎ 平日(月～金)9時～17時(土日、祝祭日および弊社休業日を除く)

お問い合わせの前に

- ＊リコーテクニカルコールセンターの電話番号はフリーダイヤルです。
- ＊リコーテクニカルコールセンターでは、修理のご依頼も受け付けております。
- ＊お問い合わせの際に機番を確認させていただく場合があります。
- ＊お問い合わせの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
- ＊お問い合わせ内容は、品質向上のためリコーグループ関係部門で共同利用させていただきます。
- ＊受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

■ はじめに

本コンテンツは、下記機種で、手差しトレイに年賀状はがきをセットし、パソコンから印刷をする操作手順を記載しています。

RICOH MP C8003/C6503
 RICOH MP C6004/C5504/C4504
 RICOH MP C3504/C3004
 RICOH MP C2504

RICOH MP C307/C306

RICOH MP 9003/7503/6503
 RICOH MP 6055/5055/4055
 RICOH MP 3555/2555

IM C製品群については、
 リコーホームページの
「年賀状特設サイト」
 をご参照ください。

※コンテンツ内では、上記機種をまとめて、「対象機種」と表記します。

※コンテンツ内の操作画面は、RICOH MP C5504です。

※上記以外の機種については、各機種の使用説明書や、下記のリコーホームページのよくあるご質問FAQをご参照ください。

FAQ番号：1877

年賀はがきソフトからの印刷方法が知りたい。

http://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/1877

**複数のFAQへのポータルサイトとなるFAQです。
 （本コンテンツにはない情報も掲載されています！）**

■ ご利用可能な年賀状について

- お年玉付郵便葉書（年賀はがき）は、大きく分けて
「普通紙/再生紙はがき」
「インクジェット紙はがき」
「インクジェット写真用はがき」
の3種類があります。
- 対象機種でご利用可能な年賀はがきについては、
下記の表をご参照ください。

印刷面	普通紙 / 再生紙 はがき	インクジェット紙 はがき	インクジェット 写真用はがき
表面 (宛名面)	○	×	×
裏面 (通信面)	○	×	×

【注意】

対象機種で使用可能なはがきであっても、はがきの保管方法や状態により正しく通紙しない、またシワや汚れが発生する場合があります。

【補足】 下記のはがきは、対象機種での印刷に適していません。

- ・ 私製はがき
- ・ 絵はがきなどの厚いはがき
- ・ 絵入りはがきなど裏映り防止用の粉が付いてるはがき
- ・ ほかのプリンターで一度印刷したはがき
- ・ 表面加工されたはがき
- ・ 表面に凹凸のあるはがき

※他はがき印刷時の注意事項につきましては下記をご参照ください。


FAQ番号: 52

リコー製プリンターで年賀はがきを印刷する際に注意しなければならないことはありますか。

http://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/52


■ 機器に、はがきをセットする

1. 手差しトレイを開きます。

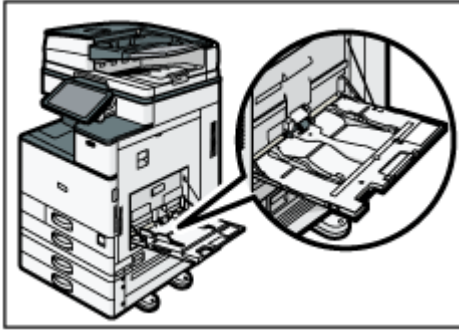


2. 下記の図のようにはがきをセットし、「ピッ」という音が鳴るまで用紙を軽く差し込みます。(※1)


<RICOH MP C8003/C6503>

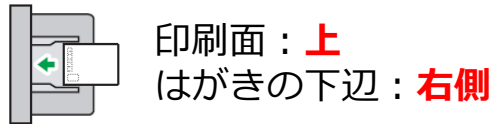


<RICOH MP 9003/7503/6503>

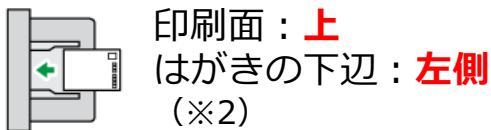

<上記以外の機種>

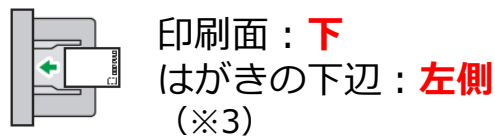

3. 用紙ガイド版を用紙サイズに合わせます。

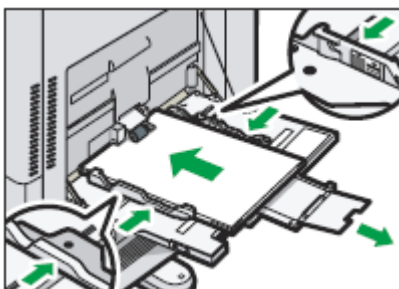

【補足】


※1 [操作部初期設定]→[音]→[報知音]を[OFF]にすると手差しトレイに用紙を差し込んだときに「ピッ」という音は鳴りません。

<コピーを利用する場合の注意点>

コピー利用時とプリンター利用時で、手差しトレイにはがきをセットする向きが機種によって異なります。


(RICOH MP C8003/C6503は同じ)

■ 原稿：ガラス面にセット




※2 RICOH MP 9003/7503/6503

コピー利用時の手差しトレイセット向き




※3 上記以外の機種 コピー利用時の手差しトレイセット向き




<通常のコピー機能利用時の注意点>

通常、給紙トレイを「自動用紙選択」にしている場合でも、手差しトレイに用紙があるとコピー画面の給紙トレイは「手差し」になります。



手差しトレイに用紙をセット



※リセットを押すと「自動用紙選択」に戻ります。

※MP C307/C306は「自動用紙選択」はありませんので、優先トレイに戻ります

機器に、はがきの設定をする (1/3)

【設定の前に】

機器側の手差しトレイの設定により、
操作手順が異なります。

はがき印刷をする前に、下記操作方法を
参照し、機器側の設定をご確認ください。

1. 画面中央下の[ホーム] (🏠) キーを押します。



2. [初期設定]のアイコンを押します。




※表示している画面上にアイコンがない場合は、左や右にフリックし、画面をスクロールしてください。


3. [本体初期設定]を押します。




4. [プリンター初期設定]を押します。

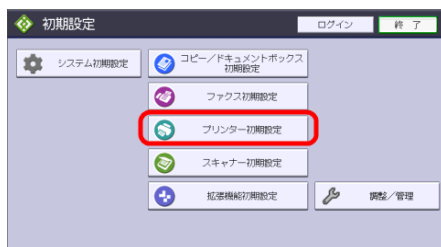


5. [システム設定]タブを押し、右下の[次へ]を押します。

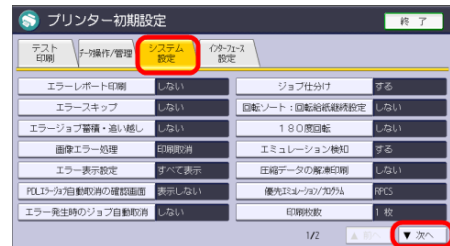

6. [トレイ設定選択]を押します。

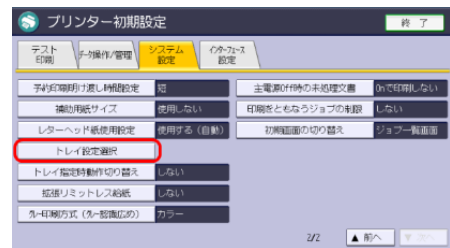

7. [手差しトレイ]の項目を確認し、
[閉じる]→[終了]→[終了]
→[ホーム] (🏠) を押し、
通常画面に戻します。

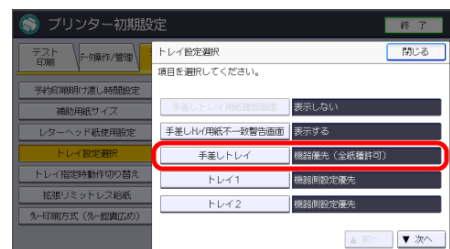

次ページの<ポイント>を参照し、
次の手順に進んでください。

機器に、はがきの設定をする (2/3)

<ポイント>

[手差しトレイ]の項目が…

・[機器優先(全紙種許可)]

機器本体側で、手差しトレイの用紙サイズを設定をします。プリンタードライバー側で用紙種類を設定をします。

⇒右の手順8.へ進んでください。

・[機器側設定優先]

機器本体側で、手差しトレイの用紙サイズ、用紙種類の設定をします。

⇒右の手順8.へ進んでください。

・[ドライバー/コマンド優先]

プリンタードライバー側で、手差しトレイの用紙サイズ、用紙種類の設定をします。

⇒P9「プリンタードライバーの設定をする前に」へ進んでください。

【補足】

※[トレイ設定選択]の[手差しトレイ]の工場出荷時の設定は、RICOH MP C306、[ドライバー/コマンド優先]です。
上記以外は[機器優先(全紙種許可)]です。

※[ドライバー/コマンド優先]に設定されている場合、プリンタードライバーの設定が優先されますので、機器側の設定は不要となります。
[ドライバー/コマンド優先]に設定している場合P9「プリンタードライバーの設定をする前に」へ進んでください。

※機器の手差しトレイにセットした用紙サイズ/用紙種類と、パソコンで操作したプリンタードライバーの設定が異なると、プリンター画面にエラーが表示されたり、印刷時に紙詰まり等が発生するなど、正しく印刷できませんのでご注意ください。

8. 画面中央下の[ホーム] (🏠) キーを押します。




9. [初期設定]のアイコンを押します。




※表示している画面上にアイコンがない場合は、左や右にフリックし、画面をスクロールしてください。

10. [用紙設定]を押します。

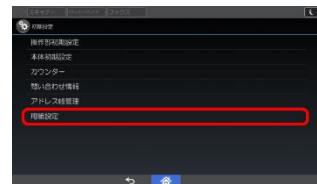


11. [プリンター手差し用紙サイズ]を押します。

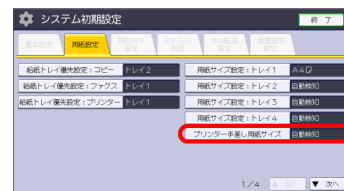

機器に、はがきの設定をする (3/3)

12. 右下の[次へ]を押します。

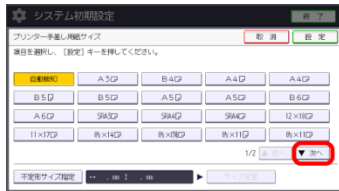

※MP C307/C306の場合は、
不要です。13. へ進んでください

13. [郵便はがき]を押し、[設定]を 押します。




※MP C307/C306 の画面は
下記を参照してください。




※P7で確認した機器側の設定が、
[機器優先(全紙種許可)]の場合は、
手順17へ進みます。


14. 右下の[次へ]を押します。

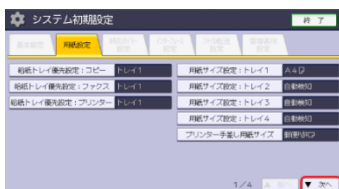


15. [用紙種類設定:手差しトレイ]を 押します。

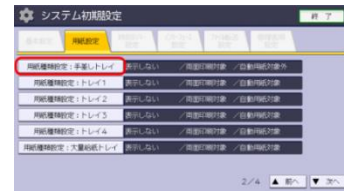


16. [厚紙 2]を押し[設定]を押します。

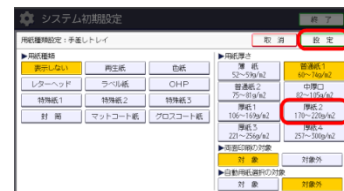

※MP C307/C306 は[厚紙3]を
押し、[設定]を押します。

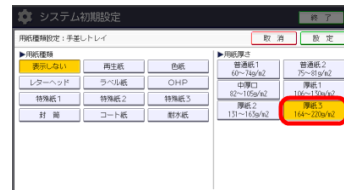

17. [終了]を押します。

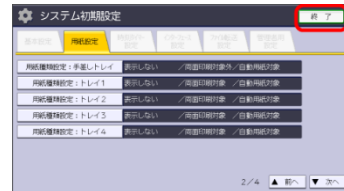

18. [ホーム] (🏠) を押します。



機器側の設定は以上です。
P9「プリンタードライバーの設定をする
前に」へ進んでください。

プリンタードライバーの設定を する前に

【設定をする前に ①】

本コンテンツでは、年賀状を印刷する際に使用するアプリケーションから、プリンタードライバーのプロパティ（印刷設定画面）を表示してからの操作手順を記載しています。

以下の代表的な年賀状印刷ソフトから印刷する操作方法につきましては、リコーホームページのよくあるご質問FAQを参照してください。

※リコーホームページのよくあるご質問FAQを参照する方法については、[P12「補足」](#)をご参照ください。

・はがきデザインキット 2020

FAQ番号：196

はがきデザインキット2020で、手差しトレイから年賀状（郵便はがき）を印刷する方法について知りたい。

https://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/196

・筆まめ Ver.30

FAQ番号：197

筆まめ Ver.30で、手差しトレイから年賀状（郵便はがき）を印刷する方法について知りたい。

https://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/197

・筆王 Ver.24

FAQ番号：198

筆王 Ver.24で、手差しトレイから年賀状（郵便はがき）を印刷する方法が知りたい。

https://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/198

・筆ぐるめ Ver.27

FAQ番号：199

筆ぐるめ Ver.27で、手差しトレイから年賀状（郵便はがき）を印刷する方法について知りたい。

https://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/199

・宛名職人 Ver.26（Mac OS X）

FAQ番号：195

宛名職人 Ver.26で、手差しトレイから年賀状（郵便はがき）を印刷する方法が知りたい。

https://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/195

・Microsoft Word

FAQ番号：1998


Microsoft Wordで、年賀状（郵便はがき）を印刷する方法について知りたい。（新RPCSドライバー）

http://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/1998


プリンタードライバーの設定をする RPCSドライバー (1/2)

1. アプリケーションの印刷画面から、プリンタードライバーの印刷設定画面を表示します。

※プリンタードライバー印刷設定画面を表示するには、印刷画面にある「プロパティ」「オプション」「印刷設定」などのボタンを押します。詳細はアプリケーションのマニュアル等をご参照ください。

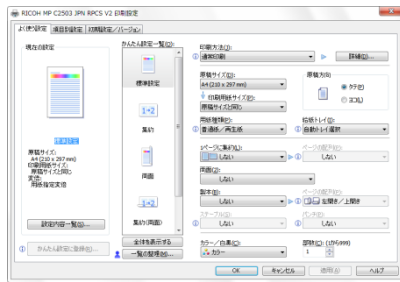


2. [項目別設定]タブを選択します。

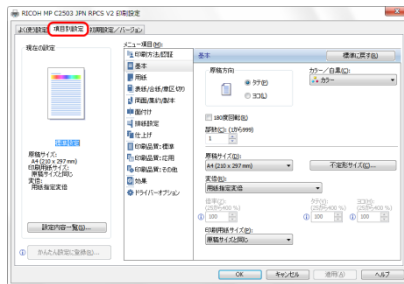


3. メニュー項目[基本]内にある[原稿方向]項目で、「タテ」または「ヨコ」を選択します。


※アプリケーションで作成した画像の向きと同じにしてください。

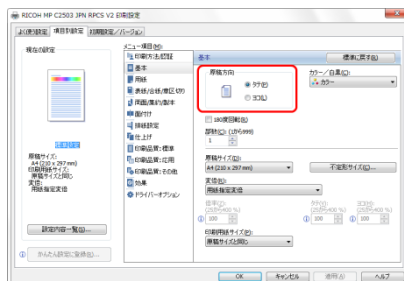


4. [原稿サイズ]項目から、[郵便ハガキ (100×148mm)]を選択します。

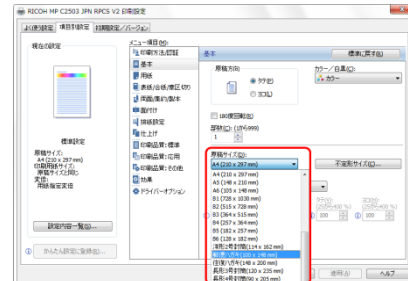

5. [メニュー項目]の[用紙]を選択します。

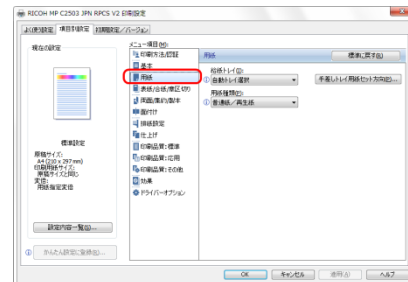


6. [給紙トレイ]項目から、[手差し]を選択します。

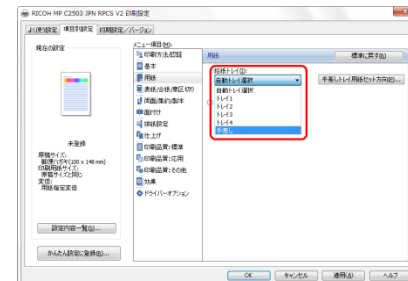

プリンタードライバーの設定をする RPCSドライバー (2/2)


7. [用紙種類]項目から、[厚紙2 (170から220g/m²)]を選択します。

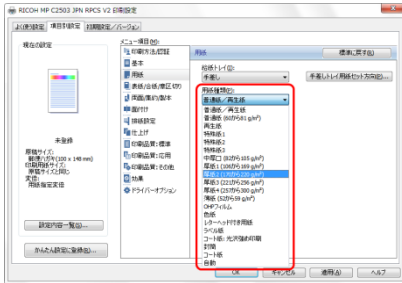


※MP C307/C306 は [厚紙3 (164から220g/m²)] を選択します

※P7で確認した機器側の設定が、
[機器側設定優先]
[機器優先(全紙種許可)]の場合は、
手順11へ進みます。


8. [手差しトレイ用紙セット方向]をクリックします。

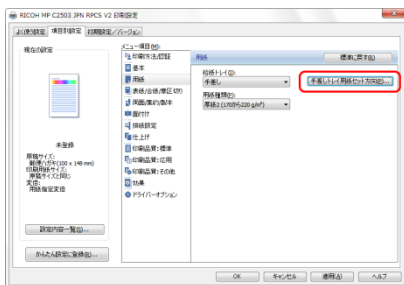


9. [手差しトレイの用紙セット方向を指定]にチェックを入れます。

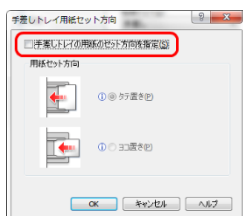

10. 「ヨコ置き」をクリックし、[OK]をクリックします。

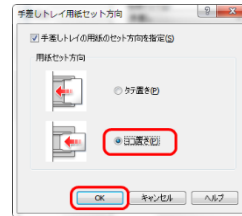

11. [OK]をクリックします。

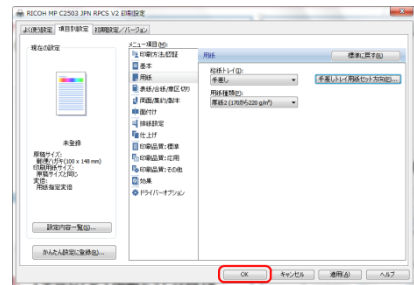

12. アプリケーションの印刷画面から、印刷を実施します。

印刷時の設定、操作は以上です。

正常に印刷されたかご確認ください。

補足

リコーホームページのよくあるご質問 -FAQ-の利用方法

1. リコーホームページを開きます。

<http://www.ricoh.co.jp/>

2. 画面上部にある[サポート・ダウンロード]をクリックします。



3. [ご使用機器の操作方法確認・お問い合わせ]欄内の[よくあるご質問-FAQ-]をクリックします。



<キーワードで検索する場合> 手順4.へ

<FAQ番号で検索する場合> 手順7.へ

<キーワードで検索する場合>

4. 「製品シリーズを選択」した上で「製品を選択」し、「検索」ボタンをクリックしてください。



5. 下記の赤枠内に調べたいキーワードを入力し[検索]をクリックします。



6. 検索結果から、参照したい内容をクリックしてください。



<FAQ番号で検索する場合>

7. FAQ番号検索欄にFAQ番号を入力し[Q]をクリックします。



8. よくあるご質問が表示されます。



正しく印刷されない場合 (1/2)

【1】エラー確認方法

1. [状態確認]キーのランプが赤点灯している場合は、[状態確認]キーを押します。




2. [プリンター]欄にエラーが表示されます。右側の[確認]ボタンを押します。




3. 表示されたエラーを確認します。

※下記の表示の場合は、アプリケーションから印刷時に、「はがき」ではなく、「A4」で印刷してしまったときのエラーです。
いったん印刷を取り消し、**再度用紙サイズを確認のうえ、印刷してください。**

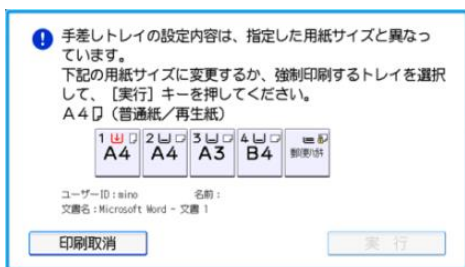


【2】エラーの印刷を取り消す方法


1. [印刷取消]ボタンを押します。

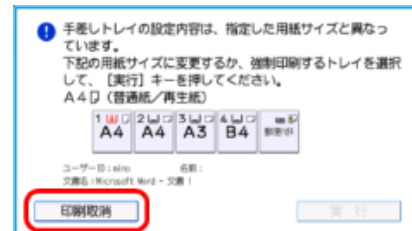

2. [印刷中止]ボタンを押します。

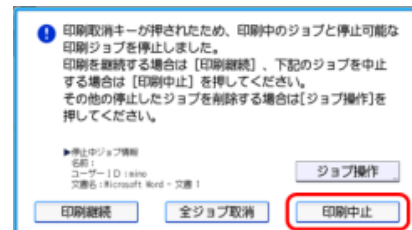

3. [消去する]ボタンを押します。

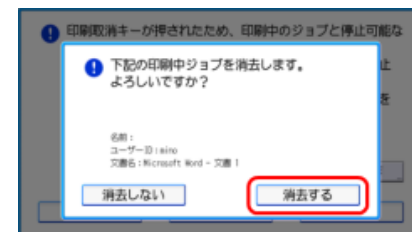

4. プリンター画面が表示されます。



5. 設定を再確認し、再度印刷をお試しください。

■ 正しく印刷されない場合 (2/2)

- リコーテクニカルコールセンターへお問い合わせください。
- お問い合わせのときに下記を確認していただくと、対応がスムーズになります。

① ご利用のパソコンのOSとビット数

Windows7 32bit、Windows8 64bit、
Windows8.1 64bit、Windows10 64Bitなど

② ご利用のアプリケーション名とバージョン

筆まめVer28、筆ぐるめVer25 など

③ 印刷した結果の詳細

90度回転されて印刷されてしまう など

※お問い合わせ時には、機器側の初期設定やプリンタードライバーの設定などを再確認させていただく場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

【問い合わせ窓口】



リコーテクニカルコールセンター

❗ お掛け間違いが増えています。今一度 電話番号のご確認をお願いいたします。

イチイチイチ

 **0120-892-111**

☑ 平日(月～金)9時～17時(土日、祝祭日および弊社休業日を除く)

お問い合わせの前に

- *リコーテクニカルコールセンターの電話番号はフリーダイヤルです。
- *リコーテクニカルコールセンターでは、修理のご依頼も受け付けております。
- *お問い合わせの際に機番を確認させていただく場合があります。
- *お問い合わせの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
- *受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

■ 更新履歴

2016.11.14	2017年版 初期リリース
2017.11.8	2018年版に内容を差し替え
2018.11.5	2019年版に内容を差し替え
2019.12.11	2020年版のFAQに差し替え