

プリンター機能

MPC1803 ・ MPC3003 ・ MPC3503
MPC4503 ・ MPC5503

年賀状印刷

RICOH MP

C8002/C6502/C6003/C5503/
C4503/C3503/C3003/C2503/
C1803

RICOH MP

6054/5054/4054/3554/2554

目次

■ はじめに	3
■ ご利用可能な年賀はがきについて	4
■ 機器に、はがきをセットする	5
■ 機器に、はがきの設定をする	6
■ プリンタードライバーの設定をする前に	9
■ プリンタードライバーの設定をするRPCSドライバー	10
■ プリンタードライバーの設定をするRPCS V2ドライバー	12
■ 補足	14
■ 正しく印刷されない場合	15
■ 更新履歴	17

【本コンテンツに関する問い合わせ窓口】

リコーテクニカルコールセンター

❗ お掛け間違いが増えています。今一度 電話番号のご確認をお願いいたします。

イチイチイチ

 **0120-892-111**

☑ 平日(月～金)9時～17時(土日、祝祭日および弊社休業日を除く)

お問い合わせの前に

- ＊リコーテクニカルコールセンターの電話番号はフリーダイヤルです。
- ＊リコーテクニカルコールセンターでは、修理のご依頼も受け付けております。
- ＊お問い合わせの際に機番を確認させていただく場合があります。
- ＊お問い合わせの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
- ＊お問い合わせ内容は、品質向上のためリコーグループ関係部門で共同利用させていただきます。
- ＊受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

■ はじめに

本コンテンツは、下記機種で、手差しトレイに年賀状はがきをセットし、パソコンから印刷をする操作手順を記載しています。

RICOH MP C8002/C6502

RICOH MP C6003/C5503/C4503

RICOH MP C3503/C3003

RICOH MP C2503/C1803

RICOH MP 6054/5054/4054

RICOH MP 3554/2554

IM C製品群については、
リコーホームページの
「年賀状特設サイト」
をご参照ください。

※コンテンツ内では、上記機種をまとめて、「対象機種」と表記します。

※上記以外の機種については、各機種の使用説明書や、
下記のリコーホームページのよくあるご質問FAQをご参照ください。

(よくあるご質問-FAQ-のご利用方法は、[P14「補足」](#)を参照してください。)

FAQ番号：1877

年賀はがきソフトからの印刷方法が知りたい。

http://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/1877

**複数のFAQへのポータルサイトとなるFAQです。
(本コンテンツにはない情報も掲載されています！)**

■ ご利用可能な年賀状について

- お年玉付郵便葉書（年賀はがき）は、大きく分けて
「普通紙/再生紙はがき」
「インクジェット紙はがき」
「インクジェット写真用はがき」
の3種類があります。
- 対象機種でご利用可能な年賀はがきについては、
下記の表をご参照ください。

印刷面	普通紙 / 再生紙 はがき	インクジェット紙 はがき	インクジェット 写真用はがき
表面 (宛名面)	○	×	×
裏面 (通信面)	○	×	×

【注意】

対象機種で使用可能なはがきであっても、はがきの保管方法や状態により正しく通紙しない、またシワや汚れが発生する場合があります。

【補足】 下記のはがきは、対象機種での印刷に適していません。

- ・ 私製はがき
- ・ 絵はがきなどの厚いはがき
- ・ 絵入りはがきなど裏映り防止用の粉が付いてるはがき
- ・ ほかのプリンターで一度印刷したはがき
- ・ 表面加工されたはがき
- ・ 表面に凹凸のあるはがき

※他はがき印刷時の注意事項につきましては下記をご参照ください。


FAQ番号: 52

リコー製プリンターで年賀はがきを印刷する際に注意しなければならないことはありますか。

http://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/52


■ 機器に、はがきをセットする

1. 手差しトレイを開きます。

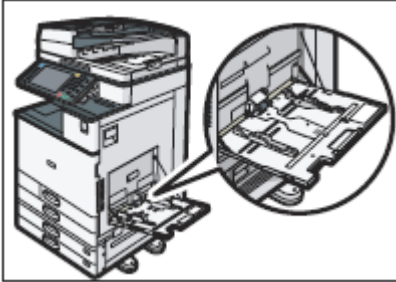


2. 下記の図のようにはがきをセットし、「ピッ」というブザー音が鳴るまで用紙を軽く差し込みます。(※1)

<RICOH MPC8002/C6502>

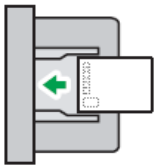


印刷面：上
はがきの下辺：右側

<RICOH MPC8002/C6502以外>

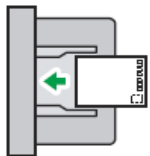

印刷面：下
はがきの下辺：左側
(※2)

3. 用紙ガイド版を用紙サイズに合わせます。(※3)

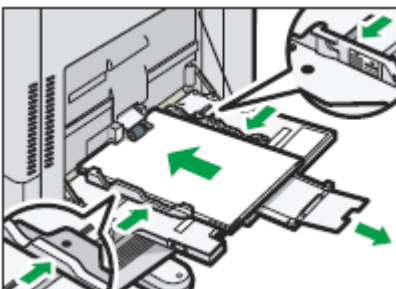


【補足】

※1 [基本設定]の[ブザー音]を[OFF]にすると手差しトレイに用紙を差し込んだときに「ピッ」というブザー音は鳴りません。

※2 RICOH MPC8002/C6502以外の機種では、**コピー機能で利用する場合は、はがきの下辺が右側**になるようにセットします。(プリンター機能利用時とは、セット方向が逆になります。)


<コピーの場合>

原稿：ガラス面にセット

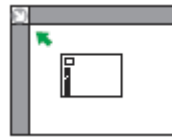

読み取り面：下
はがきの下辺：右側

手差しトレイ

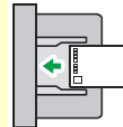

印刷面：下
はがきの下辺：右側

※3 RICOH MPC6003では、用紙ガイド版を用紙サイズに合わせたと後に、用紙ガイド版の位置が、セットした用紙のサイズとそろうように自動で微調整します。

機器に、はがきの設定をする (1/3)

【設定の前に】


機器側の手差しトレイの設定により、
操作手順が異なります。

はがき印刷をする前に、下記操作方法を
参照し、機器側の設定をご確認ください。


1. [初期設定/カウンター] キーを
押します。




2. [プリンター初期設定]を押します。

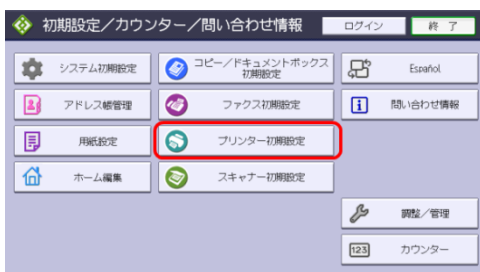


3. [システム設定]タブを押し、右下の
[次へ]を押します。

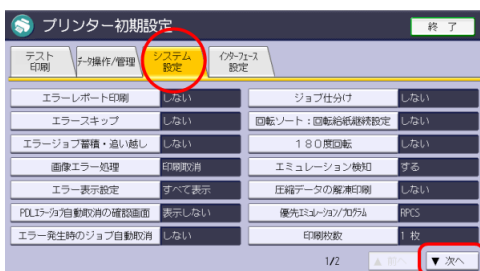

4. [トレイ設定選択]を押します。

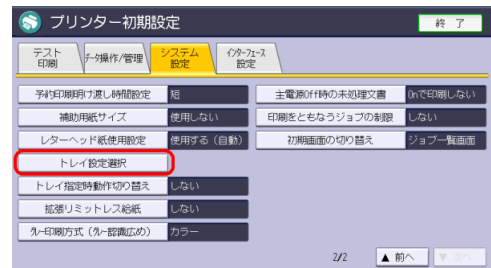

5. [手差しトレイ]の項目を確認し、
[取消]→[終了]→[終了]ボタンを
押し、通常画面に戻します。

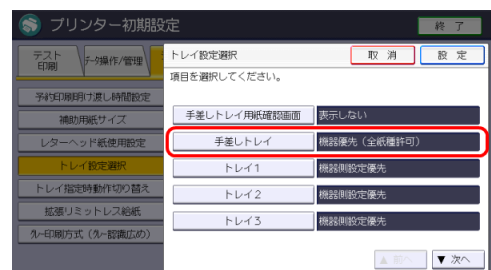

<ポイント>

・[機器優先(全紙種許可)]

機器本体側で、手差しトレイの用紙サイズを
設定をします。プリンタードライバー側で
用紙種類を設定します。

⇒P7の操作方法に進んでください。

・[機器側設定優先]

機器本体側で、手差しトレイの用紙サイズ、
用紙種類の設定をします。

⇒P7の操作方法に進んでください。

・[ドライバー/コマンド優先]

プリンタードライバー側で、手差しトレイの用紙
サイズ、用紙種類の設定をします。

⇒P9の操作方法に進んでください。

機器に、はがきの設定をする (2/3)

【補足】

※工場出荷時、[トレイ設定選択]の
[手差しトレイ]は[機器優先
(全紙種許可)]に設定されています。


※[ドライバー/コマンド優先]に設定され
ている場合、プリンタードライバーの設定
が優先されますので、機器側の設定は
不要となります。
[ドライバー/コマンド優先]に設定している
場合は、P9「プリンタードライバーの設
定をする」へ進んでください。

※機器の手差しトレイにセットした用紙
サイズ/用紙種類と、パソコンで操作した
プリンタードライバーの設定が異なると、
プリンター画面にエラーが表示されたり、
印刷時に紙詰まり等が発生するなど、
正しく印刷できませんのでご注意ください


1. [初期設定/カウンター]キーを
押します。



2. [用紙設定]を押します。

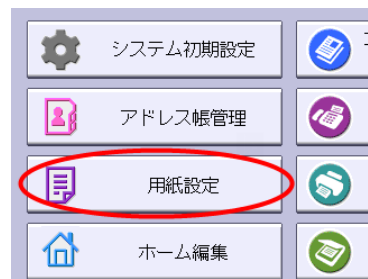

3. [プリンター手差し用紙サイズ]を
押します。

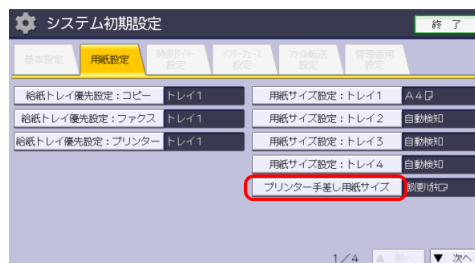

4. 右下の[次へ]を押します。




機器に、はがきの設定をする (3/3)

5. [郵便はがき]を押し、[設定]を押します。




※P6で確認した機器側の設定が、
[機器優先(全紙種許可)]の場合は、
手順9へ進みます。


6. 右下の[次へ]を押します。

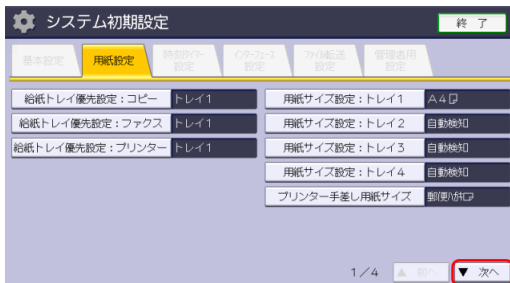

7. [用紙種類設定:手差しトレイ]を 押します。

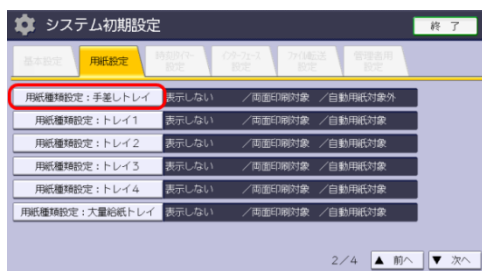


8. [厚紙 2]を押し[設定]を押します。

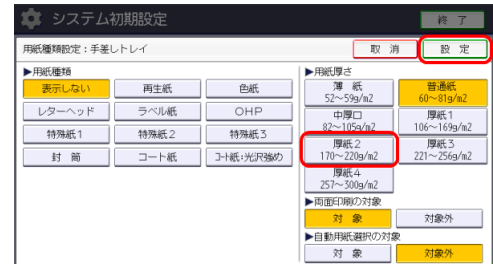

9. [終了]を押します。



10. [終了]を押します。

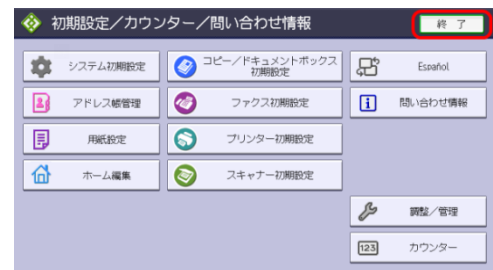

プリンタードライバーの設定をする前に

【設定をする前に ①】

本コンテンツでは、年賀状を印刷する際に使用するアプリケーションから、プリンタードライバーのプロパティ（印刷設定画面）を表示してから
の操作手順を記載しています。

以下の代表的な年賀状印刷ソフトから印刷する操作方法につきましては、リコーホームページのよくあるご質問FAQを参照してください。

※リコーホームページのよくあるご質問FAQを参照する方法については、P11「補足」をご参照ください。

・はがきデザインキット 2020

FAQ番号：196

はがきデザインキット2020で、手差しトレイから年賀状（郵便はがき）を印刷する方法について知りたい
https://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/196

・筆まめ Ver.30

FAQ番号：197

筆まめ Ver.30で、手差しトレイから年賀状（郵便はがき）を印刷する方法について知りたい。
https://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/197

・筆王 Ver.24

FAQ番号：198

筆王 Ver.24で、手差しトレイから年賀状（郵便はがき）を印刷する方法が知りたい
https://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/198

・筆ぐるめ Ver.27

FAQ番号：199

筆ぐるめ Ver.27で、手差しトレイから年賀状（郵便はがき）を印刷する方法について知りたい。
https://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/199

・宛名職人 Ver.26 (Mac OS X)

FAQ番号：195

宛名職人 Ver.26で、手差しトレイから年賀状（郵便はがき）を印刷する方法が知りたい。
https://faq.ricoh.jp/app/answers/detail/a_id/195

【設定をする前に ②】

機種によっては、従来の「RPCSドライバー」と、使い勝手の向上を追及した「RPCS V2ドライバー」がございます。

事前に、プリンタードライバーの種類をご確認ください。

<補足>


RICOH MP 6054/5054/4054/3554/2554をご利用の場合は、「RPCS V2ドライバー」と同じ操作画面になりますので、P12をご参照ください。

■ RPCSドライバーの種類を確認する方法

※以下はWindows7の操作方法です。

1. 「コントロールパネル」
→「デバイスとプリンター」を開きます。
2. ご利用のプリンタードライバーを右クリックし「プリンターのプロパティ」をクリックします。
3. 表示された画面のモデル名の末尾を確認します。

RPCS → RPCSドライバー
RPCS V2 → RPCS V2ドライバー

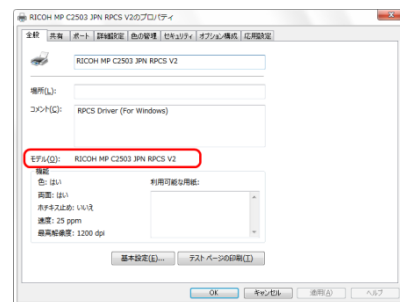


「RPCSドライバー」をご利用の場合は、次ページ（P10）をご参照ください。

「RPCS V2ドライバー」をご利用の場合は、P12をご参照ください。


プリンタードライバーの設定をする RPCSドライバー（1/2）

1. アプリケーションの印刷画面から、プリンタードライバーの印刷設定画面を表示します。

※プリンタードライバー印刷設定画面を表示するには、印刷画面にある「プロパティ」「オプション」「印刷設定」などのボタンを押します。詳細はアプリケーションのマニュアル等をご参照ください。

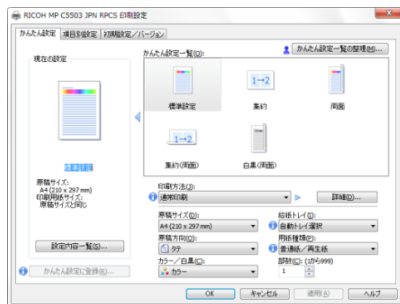


2. [項目別設定]タブを選択します。

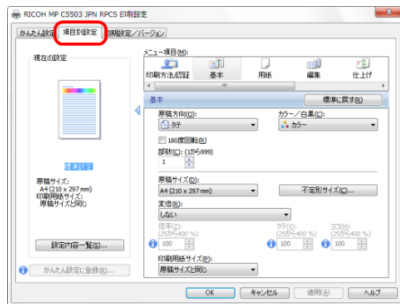


3. [原稿方向]項目で、「タテ」または「ヨコ」を選択します。


※アプリケーションで作成した画像の向きと同じにしてください。

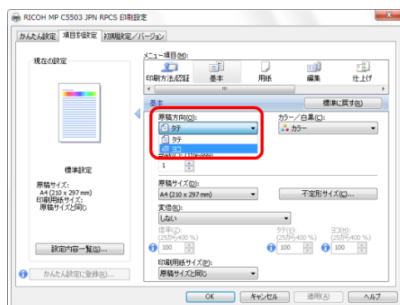


4. [原稿サイズ]項目から、[郵便ハガキ (100×148mm)]を選択します。

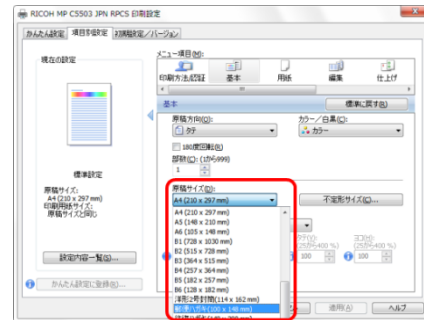

5. [メニュー項目]の[用紙]を選択します。

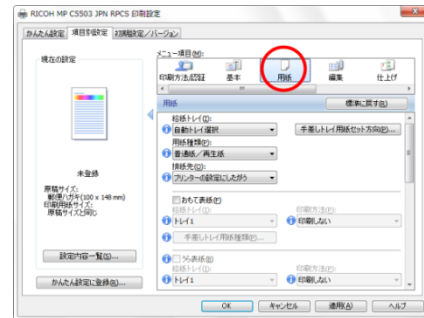


6. [給紙トレイ]項目から、[手差し]を選択します。

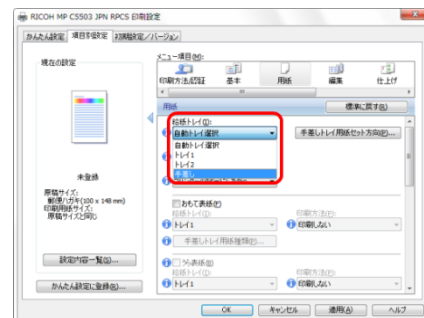


プリンタードライバーの設定をする RPCSドライバー (2/2)

7. [用紙種類]項目から、[厚紙2 (170から220g/m²)]を選択します。

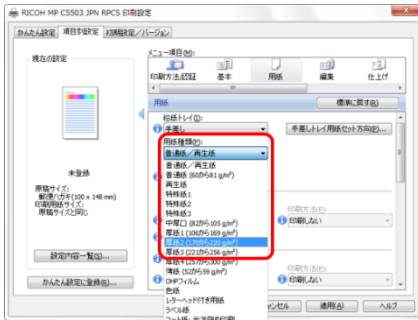

※P6で確認した機器側の設定が、
[機器側設定優先]
[機器優先(全紙種許可)]の場合は、
手順11へ進みます。

8. [手差しトレイ用紙セット方向]をクリックします。

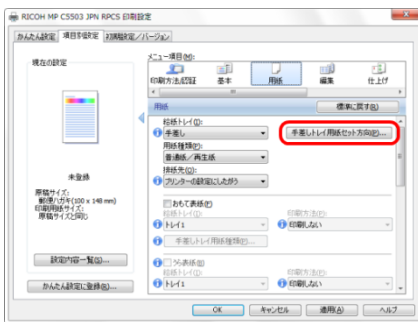


9. [手差しトレイの用紙セット方向を指定]にチェックを入れます。



10. 「ヨコ置き」をクリックし、[OK]をクリックします。



11. [OK]をクリックします。

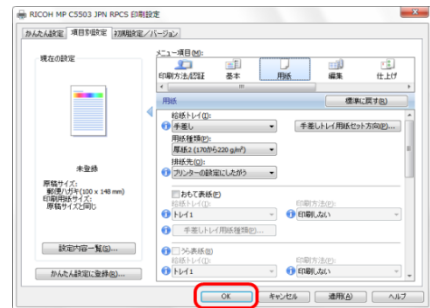


12. アプリケーションの印刷画面から、印刷を実施します。

- 印刷時の設定、操作は以上です。
正常に印刷されたかご確認ください。


プリンタードライバーの設定をする RPCS V2ドライバー（1/2）

1. アプリケーションの印刷画面から、プリンタードライバーの印刷設定画面を表示します。

※プリンタードライバー印刷設定画面を表示するには、印刷画面にある「プロパティ」「オプション」「印刷設定」などのボタンを押します。詳細はアプリケーションのマニュアル等をご参照ください。

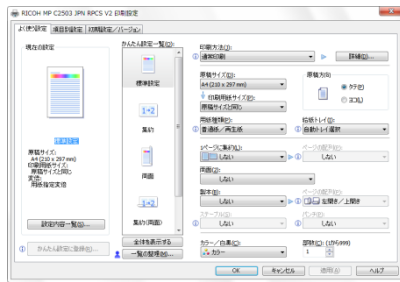


2. [項目別設定]タブを選択します。

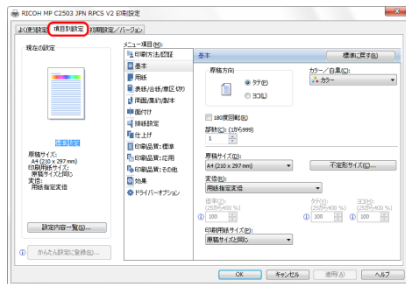


3. [原稿方向]項目で、「タテ」または「ヨコ」を選択します。


※アプリケーションで作成した画像の向きと同じにしてください。

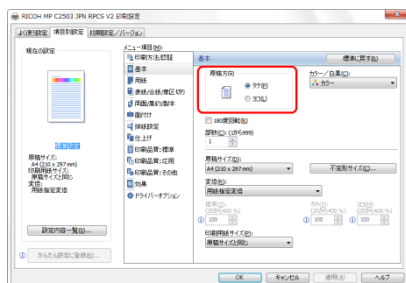


4. [原稿サイズ]項目から、[郵便ハガキ (100×148mm)]を選択します。

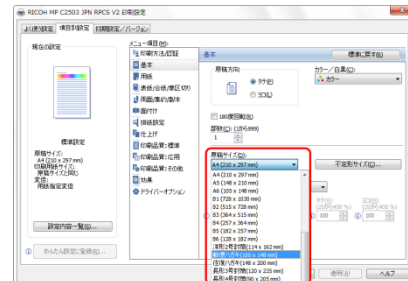

5. [メニュー項目]の[用紙]を選択します。

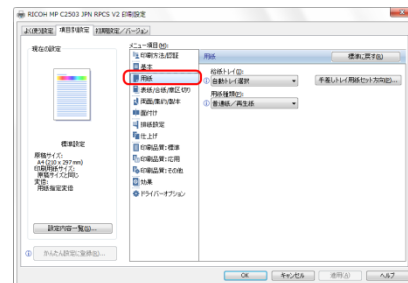


6. [給紙トレイ]項目から、[手差し]を選択します。

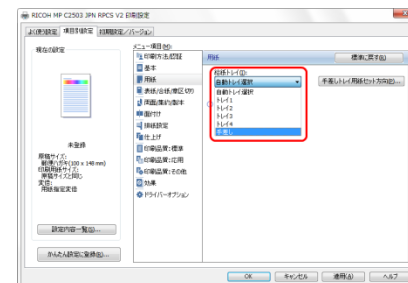


プリンタードライバーの設定をする RPCS V2ドライバー (2/2)

7. [用紙種類]項目から、[厚紙2 (170から220g/m²)]を選択します。

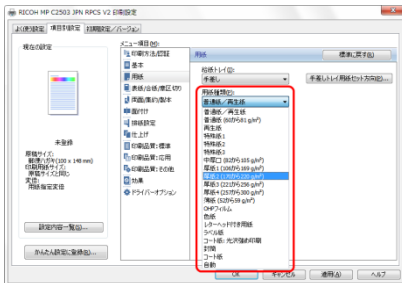

※P6で確認した機器側の設定が、
[機器側設定優先]
[機器優先(全紙種許可)]の場合は、
手順11へ進みます。


8. [手差しトレイ用紙セット方向]をクリックします。

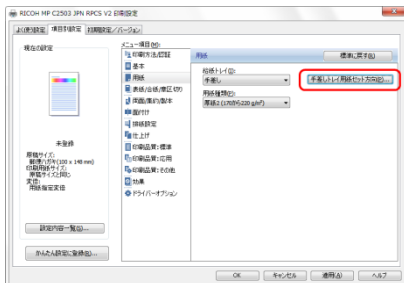


9. [手差しトレイの用紙セット方向を指定]にチェックを入れます。



10. 「ヨコ置き」をクリックし、[OK]をクリックします。

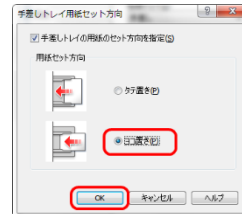

11. [OK]をクリックします。

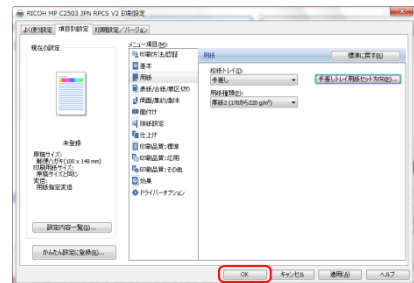

12. アプリケーションの印刷画面から、印刷を実施します。

■印刷時の設定、操作は以上です。
正常に印刷されたかご確認ください。

補足

リコーホームページのよくあるご質問 -FAQ-の利用方法

1. リコーホームページを開きます。

<http://www.ricoh.co.jp/>

2. 画面上部にある[サポート・ダウンロード]をクリックします。



3. [ご使用機器の操作方法確認・お問い合わせ]欄内の[よくあるご質問-FAQ-]をクリックします。



<キーワードで検索する場合> 手順4.へ

<FAQ番号で検索する場合> 手順7.へ

<キーワードで検索する場合>

4. 「製品シリーズを選択」した上で「製品を選択」し、「検索」ボタンをクリックしてください。



5. 下記の赤枠内に調べたいキーワードを入力し[検索]をクリックします。



6. 検索結果から、参照したい内容をクリックしてください。



<FAQ番号で検索する場合>

7. FAQ番号検索欄にFAQ番号を入力し[検索]をクリックします。



8. よくあるご質問が表示されます。




正しく印刷されない場合 (1/2)

【補足】エラー確認方法

1. [状態確認]キーのランプが赤点灯している場合は、[状態確認]キーを押します。




2. [プリンター]欄にエラーが表示されます。右側の[確認]ボタンを押します。

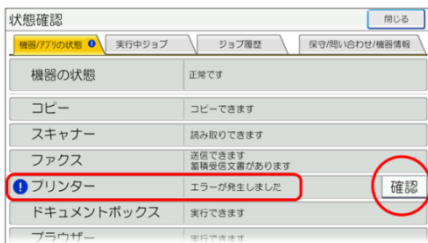


3. 表示されたエラーを確認します。

※下記の表示の場合は、アプリケーションから印刷時に、「はがき」ではなく、「A4」で印刷してしまったときのエラーです。
いったん印刷を取り消し、**再度用紙サイズを確認のうえ、印刷してください。**

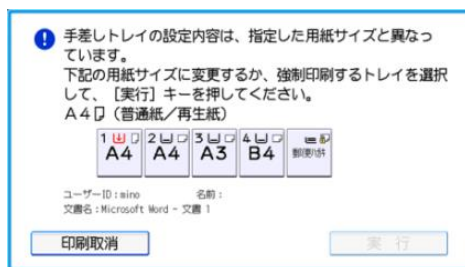


【補足2】エラーの印刷を取り消す方法


1. [印刷取消]ボタンを押します。

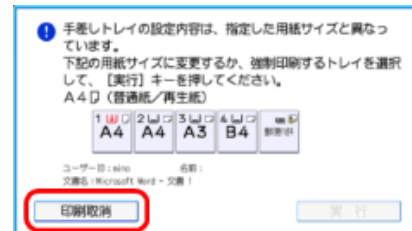

2. [印刷中止]ボタンを押します。

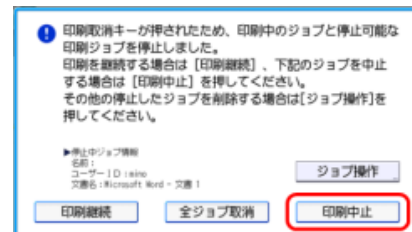

3. [消去する]ボタンを押します。

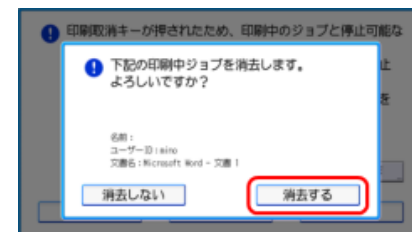

4. プリンター画面が表示されます。



5. 設定を再確認し、再度印刷をお試しください。

■ 正しく印刷されない場合 (2/2)

- リコーテクニカルコールセンターへお問い合わせください。
- お問い合わせのときに下記を確認していただくと、対応がスムーズになります。

① ご利用のパソコンのOSとビット数

Windows7 32bit、Windows8 64bit、
Windows8.1 64bit、Windows10 64Bitなど

② ご利用のアプリケーション名とバージョン

筆まめVer28、筆ぐるめVer25 など

③ 印刷した結果の詳細

90度回転されて印刷されてしまう など

※お問い合わせ時には、機器側の初期設定やプリンタードライバーの設定などを再確認させていただく場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

【問い合わせ窓口】

リコーテクニカルコールセンター

❗お掛け間違いが増えています。今一度 電話番号のご確認をお願いいたします。

イチイチイチ

 **0120-892-111**

☑ 平日(月～金)9時～17時(土日、祝祭日および弊社休業日を除く)

お問い合わせの前に

- *リコーテクニカルコールセンターの電話番号はフリーダイヤルです。
- *リコーテクニカルコールセンターでは、修理のご依頼も受け付けております。
- *お問い合わせの際に機番を確認させていただく場合があります。
- *お問い合わせの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。
- *お問い合わせ内容は、品質向上のためリコーグループ関係部門で共同利用させていただきます。
- *受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

更新履歴

2015.11.20	2016年版 初期リリース
2015.11.24	P14 一部画像を更新
2016.11.14	2017年版に内容を差し替え
2017.11.8	2018年版に内容を差し替え
2018.11.5	2019年版に内容を差し替え
2019.12.11	2020年版のFAQに差し替え